


Montera enligt Svensk Standard SS 81 81 43

På fönster placeras karmhylsa enligt nedan.

Fönster högre än 1300 mm skall ha minst 3 karmhylsor.

Fönster bredare än 1000 mm ska även förankras i över och underkant.

Vid mittpost 100 mm från denna.

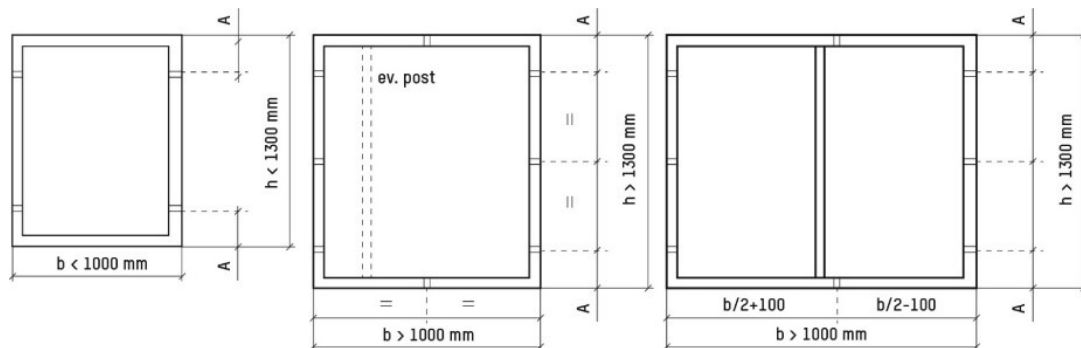

På dörr placeras karmhylsa enligt nedan.

Karmar med karndjup mindre än 130 mm förses med en rad karmhylsor.

Karm med karndjup 130 mm eller större förses med två rader karmhylsor.

